Porte-voix Powerhorn de 15 watts avec microphone détachable

3208219

Le porte-voix Powerhorn de 15 watts avec microphone détachable de Nexxtech combine un haut-parleur très puissant, un amplificateur puissant et compact à semi-conducteurs ainsi qu'un microphone à volume réglable, pour un son pur comme du cristal. Que ce soit lors d'événements sportifs, de voyages en groupe ou en camping, le Powerhorn vous assure, en toutes circonstances, d'être entendu!

Le Powerhorn possède les caractéristiques suivantes :

Boîtier de plastique inoxydable et étanche à l'eau — Permet d'utiliser le Powerhorn par tous les temps.

Boîtier léger avec bandoulière — Permet de transporter facilement le Powerhorn.

Microphone détachable — Vous permet de ne pas avoir à tenir le porte-voix à la main et donc de ne pas avoir à en supporter le poids.

Microphone à volume réglable — Permet le réglage du volume au niveau désiré.

Sirène intégrée — Permet de faire retentir une alarme puissante.

PRÉPARATION

Installation des piles

Le Powerhorn est alimenté par huit piles C (non comprises). L'emploi de piles alcalines est recommandé : elles offrent de meilleures performances et durent plus longtemps.

Mises en garde :

- N'utilisez que des piles neuves, du type et du format recommandés.
- N'utilisez pas en même temps de vieilles piles et des piles neuves, des piles de types différents (standards, alcalines ou rechargeables), ou encore des piles rechargeables de puissances différentes.

Pour installer les piles, procédez comme suit :

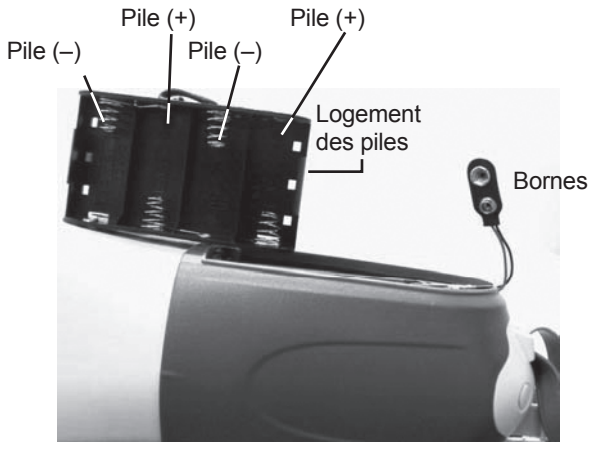

Remarque : Assurez-vous de régler le curseur **SIREN/Mic** situé sous le Powerhorn à **Mic** pour éviter que l'alarme retentisse.

1. Retirez le cache de caoutchouc du loquet du couvercle du logement des piles situé sur le dessus du porte-voix.
2. Enfoncez le loquet puis soulevez-le pour retirer le couvercle du logement des piles.
3. Débranchez les piles 9 V des bornes du logement, puis tirez sur la courroie pour soulever le contenant des piles. Installez quatre piles de chaque côté du contenant, en respectant les symboles de polarité indiqués.
4. Replacez le contenant des piles dans le logement, puis fixez fermement les piles aux bornes du logement.
5. Insérez l'onglet de l'extrémité étroite du couvercle dans l'ouverture du logement. Appuyez sur le loquet du couvercle pour verrouiller ce dernier.
6. Insérez l'extrémité étroite du cache de caoutchouc dans le couvercle du logement des piles et enfoncez le loquet du couvercle.

Remplacez les piles dès que le volume du Powerhorn faiblit.

Attention : Jetez les vieilles piles sans délai, selon les règles. Ne pas les brûler ni les enfouir.

Mise en garde : Si vous prévoyez ne pas utiliser le Powerhorn durant plusieurs jours, retirez les piles. À défaut, celles-ci pourraient laisser échapper des produits chimiques susceptibles d'endommager les composants électroniques.

Branchement du microphone au porte-voix

1. Retirez le cache de plastique situé sur le côté droit de la poignée du porte-voix.

   Remarque : Le cache protège la prise de la saleté et des débris. Ne jetez pas le cache. Remettez-le sur la prise lorsque vous n'utilisez pas le Powerhorn.
2. Alignez la partie concave de la fiche du microphone sur la partie convexe de la prise, puis tournez l'anneau de la fiche vers la droite pour bien la fixer.

MODE D'EMPLOI

Utilisation du Powerhorn avec le microphone

Pour installer le microphone à l'arrière du porte-voix et utiliser le Powerhorn d'une seule main, procédez comme suit.

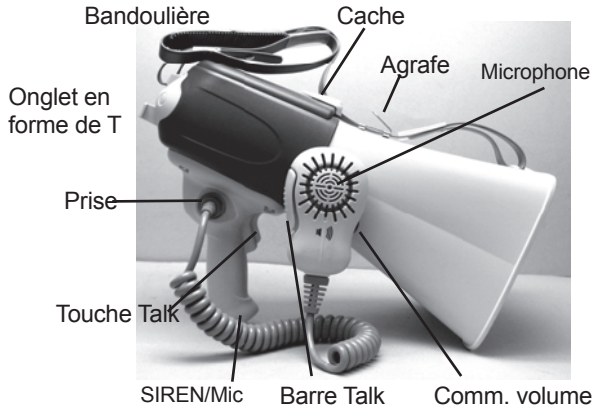

1. Réglez le curseur **SIREN/Mic** situé au bas de la poignée sur **Mic**.
2. Alignez l'ouverture en forme de T inversé située au dos du microphone sur l'onglet en forme de T situé au dos du porte-voix, puis glissez le microphone vers le bas jusqu'à ce qu'il soit bien fixé.
3. Tenez fermement le porte-voix et placez le microphone à environ 2 po (5 cm) de votre bouche.

4. Appuyez sur la touche **Talk** de la poignée du porte-voix et parlez dans le microphone. Relâchez la touche **Talk** quand vous avez fini de parler.
5. Pour augmenter ou diminuer le volume, glissez le curseur du flanc droit du microphone vers le haut ou le bas.

Remarque : En présence de retour sonore ou « Larsen », diminuez le volume.

Utilisation du Powerhorn sans le microphone

Si vous prévoyez utiliser le Powerhorn pendant une durée prolongée, utilisez la bandoulière pour qu'elle supporte le poids du porte-voix et que vous n'ayez à tenir que le microphone, très léger.

1. Réglez le curseur **SIREN/Mic** situé au bas de la poignée à **Mic**.
2. Placez la bandoulière sur votre épaule et réglez-la comme désiré.
3. Placez le microphone à environ 2 po (5 cm) de votre bouche et appuyez sur la barre **Talk** située sur le flanc gauche du microphone pour parler. Relâchez la barre **Talk** quand vous avez fini de parler.
4. Pour augmenter ou diminuer le volume, glissez le curseur du flanc droit du microphone vers le haut ou le bas.

Remarques :

- En présence de retour sonore ou « Larsen », éloignez le microphone de l'avant du porte-voix et réduisez le volume.
- Fixer le microphone à l'agrafe de métal de la bandoulière lorsque vous ne l'utilisez pas.

Utilisation de la sirène

Pour allumer la sirène, réglez le curseur **SIREN/Mic** à **SIREN**. Pour l'éteindre, réglez ce même curseur à **Mic**. Appuyez sur **Talk** (microphone ou porte-voix) pour activer la sirène.

Attention : Ne dirigez pas le porte-voix vers quelqu'un lorsque vous allumez la sirène.

ENTRETIEN

Gardez le Powerhorn bien au sec. Au moindre contact avec un liquide, essuyez-le immédiatement. Ne l'utilisez et ne le rangez qu'à des températures normales. Manipulez-le en douceur, en prenant bien garde de ne pas l'échapper. Préservez-le de la poussière et de la saleté. Pour lui redonner un aspect neuf, essuyez-le de temps à autre avec un linge humide.

Toute modification apportée aux composants internes du Powerhorn peut provoquer des défectuosités et entraîner l'annulation de la garantie. Si le Powerhorn ne fonctionne pas comme il le devrait, confiez-le à votre détaillant électroniques : il saura vous aider.

FICHE TECHNIQUE

Gamme de fréquences	De 400 Hz à 10 kHz
Alimentation	8 piles C (non comprises)
Tension	12 V
Puissance	15 W (maximum)
Impédance	Porte-voix : 4 ohms
	Microphone : 800 ohms
Débit	De 180 à 250 mA
Courant d'attaque	Parole : moins de 2,5 A;
	Sirène : moins de 3,5 A
Niveau de sortie	Plus de 105 dB
Portée (approximative)	820 pi (250 m) (banlieue paisible)
	492 pi (150 m) (zone urbaine)
Dimensions (HLP) (sans microphone installé)	
	13 1/16 x 73 1/32 x 6 1/2 po
	(332 x 203 x 165 mm)
Poids (avec microphone mais sans les piles)	3,75 lb (1,7 kg)

Cette fiche technique est celle d'un appareil type; elle peut varier d'une unité à l'autre et être modifiée sans avis.

GARANTIE LIMITÉE

GARANTIE ORBYX ELECTRONICS

ORBYX Electronics garantit ce produit contre tout vice de matière ou de fabrication pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d'achat. Au cours de cette période, vous n'avez qu'à retourner le produit, accompagné d'une preuve d'achat, à tout magasin ou détaillant ORBYX Electronics où il sera réparé sans frais pour les pièces et la main-d'oeuvre. ORBYX Electronics se réserve le droit d'imposer des frais de transport. La garantie ne s'applique pas aux produits endommagés suite à un mauvais usage ou à un accident.

La garantie s'applique qu'à un produit acheté dans un magasin de la compagnie ORBYX Electronics ou chez un détaillant ORBYX Electronics et à un produit qui est vendu dans le pays où l'on fait la demande de réparation au titre de la garantie. Bien que cette garantie n'accorde aucun droit particulier autre que ceux susmentionnés, vous pouvez avoir des droits statutaires additionnels qui varient selon le pays, l'état, la province ou l'entité gouvernementale où ORBYX Electronics exerce ses affaires. Cette garantie se conforme à tous les droits légaux que vous pourriez avoir dans le pays d'achat.

Distributed exclusively in the U.S. by
Orbyx Electronics, LLC
501 South Cheryl Lane,
Walnut, CA 91789

Imported in Canada for/
Importé au Canada pour
Orbyx Electronics,
Concord, Canada, L4K 4M3
Manufactured in China

Pour pièces, service et demandes générales, s'il vous plaît, appelez au 1-866-363-3059 ou visitez nous sur le site Internet au www.orbyxelectronics.com

Limited Warranty/Garantie Limitée
U.S.A & Canada

© 2004 ORBYX Electronics. All Rights Reserved.